Assembly Instructions

3/3 Loft Bed
4/6 Loft Bed

Lea®

The Youth Specialist ™

A La-Z-Boy® Company

4310 Regency Drive, Suite 101
High Point, NC 27265
336-294-5233
www.leaindustries.com

Thank you for purchasing furniture by Lea Industries. We are honored that you have chosen our furniture to compliment your home. Every effort has been made to ensure your furniture is of the finest quality. If you find that your furniture has a missing or damaged part, contact your local Lea dealer. Thanks again for making Lea Industries a part of your home.

Model Number:
826-964R, 826-984R

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO ASSEMBLE THIS BED

SAFETY WARNINGS AND GENERAL NOTES

- Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk end structure and on the carton. Do not remove warning label from bed.
- Always use the recommended size mattress or mattress support, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.
- Surface of mattress must be at least 5 in. (127 mm) below the upper edge of guardrails. (See Page 8)
- Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.
- Periodically check and ensure that the guardrail, ladder, and other components are in their proper position, free from damage, and that all connectors are tight.
- Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the bed.
- Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.
- Do not use substitute parts. Contact the manufacturer or dealer for replacement parts.
- Use of a night light may provide added safety precaution for a child using the upper bunk.
- Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk bed will be placed next to the wall, the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and wall.
- The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.
- Prohibit more than one person on upper bunk.
- **STRANGULATION HAZARD** - Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed; for example, but not limited to, hooks, belts and jump ropes.
- Keep these instructions for future reference.
- We recommend assembling your bunk bed on the shipping carton to protect your floor or carpet. Be certain all staples are out of the box before beginning assembly on the shipping carton.

Replacement parts, including additional guardrails, may be obtained from any of our Lea Industries dealers.

Identifying the Parts

Use the illustrations below to correctly identify each of the parts for your bed

Carton #1 826-964 / 826-984
(1 required for Loft Bed)

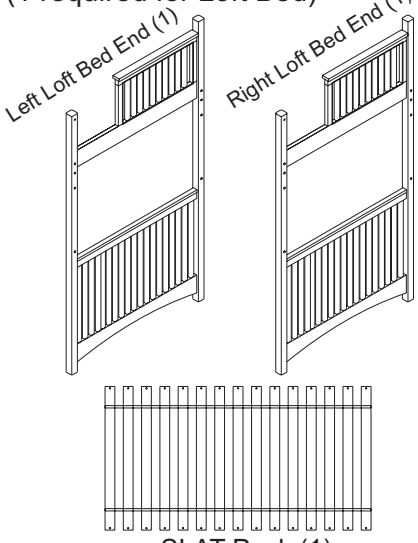

SLAT Pack (1)

Carton #2 826-975
(1 required for Loft Bed)

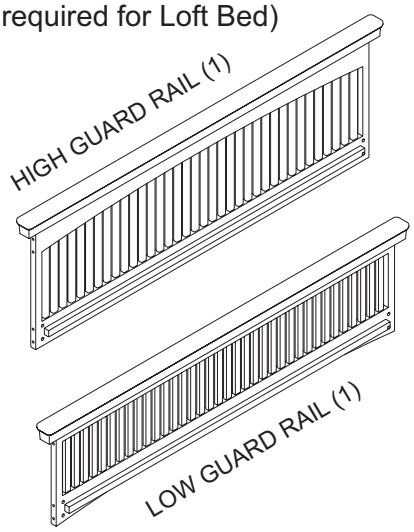

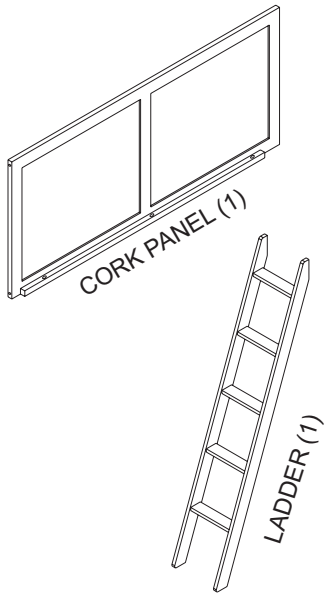

(1) Hardware Bag & Instruction Booklet

Identifying the Hardware

Identify the hardware using the illustrations below

Carton 2

ID #		Qty
A	 5/16" X 4-1/2" Connecting Bolt	14

ID #		Qty
B	 Connecting Bolt 5/16"x2-1/2"	4
C	 Connecting Nut 1/4"x17mm	3
D	5mm Hex Wrench	2
E	Wood Screw 1"	30
F	 Wood Screw 3/4"	6

ID #		Qty
G	 Barrel Nut	14
I	Connecting Bolt 1/4"x18mm	3
K	Connecting Bolt 5/16"x18mm	6
L	 Ladder Hook	2

- Above all, take your time and read the instructions carefully
- Power tools are not recommended for assembling your furniture
- Give yourself plenty of room to work
- Due to the size of this bed, it must be assembled in the room it will occupy
- The assembly will require at least two people to complete
- Make sure all fasteners are tight, but do not over tighten

Tools Required



Phillips Head Screwdriver



Standard Head Screwdriver

Step 1

1. Insert the **Barrel Nuts (G)** into the holes in each **Bed Rail** as shown in **Figure 1**. Make sure the slot on top of the **Barrel Nut (G)** is aligned with the hole in the end of the rails (**Figure 2**). Once inserted, use a **Standard Screwdriver** to align the **Barrel Nut (G)** with the hole. This will ensure the nuts will line up properly with the bolts used later.

Figure 1

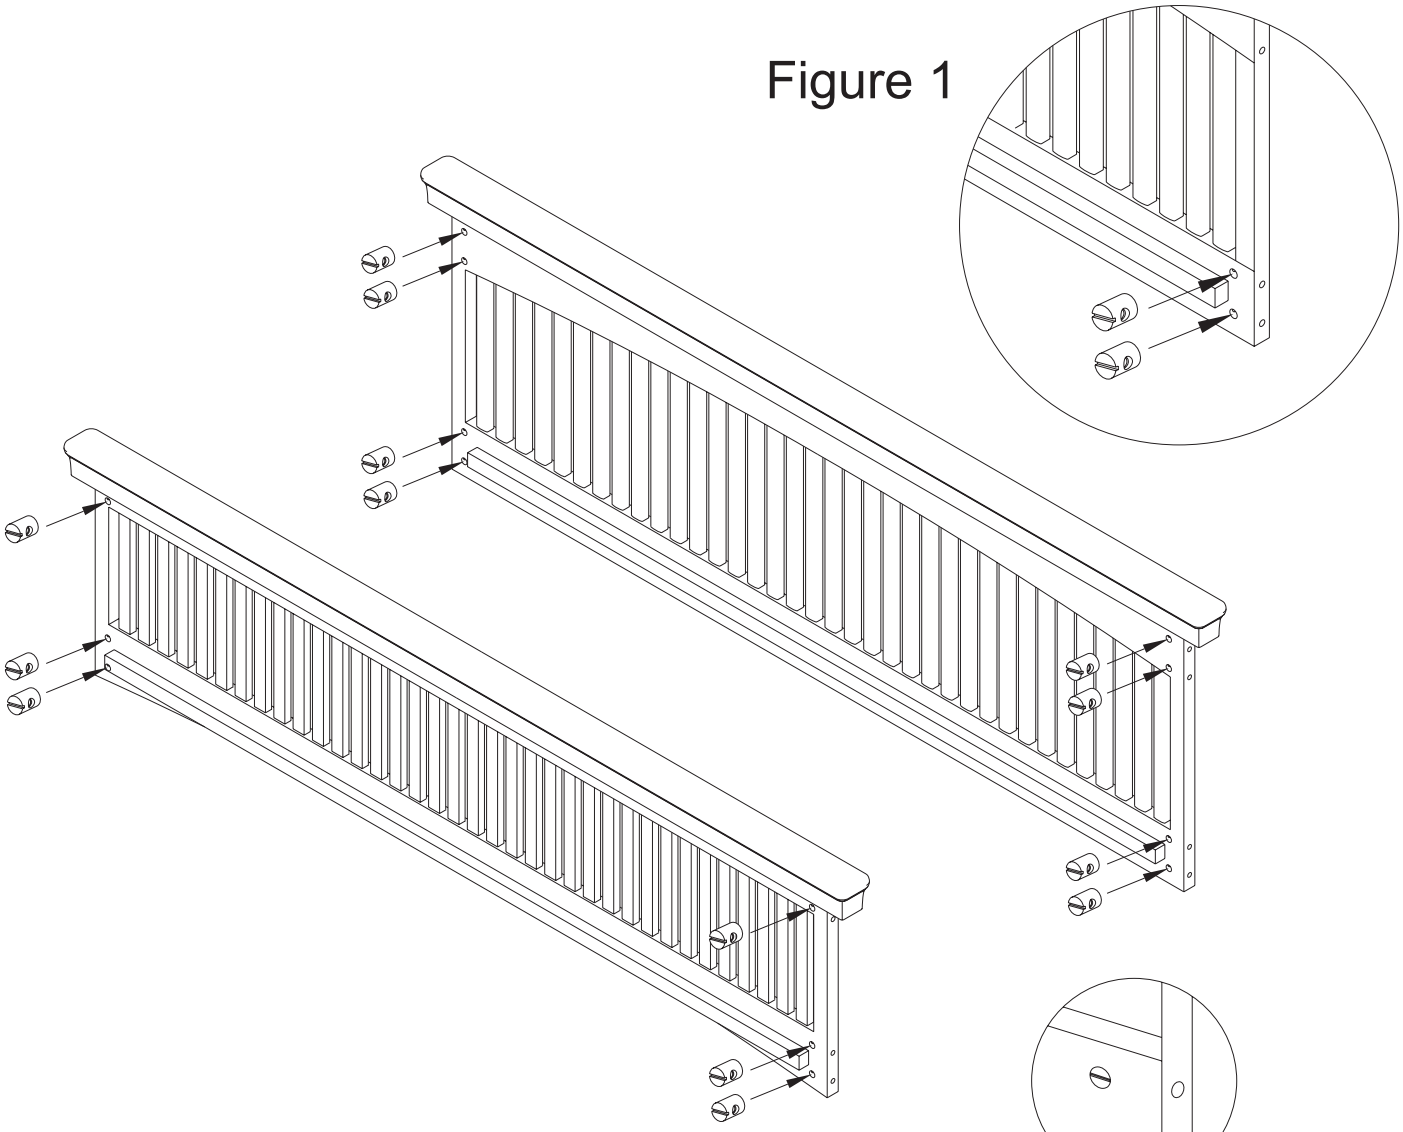

Figure 2

Hardware Used In This Step

ID #		Qty
G	Barrel Nut	14

Step 2

1. Select the **Right Loft Bed End**, **Left Loft Bed End**, **High Guard Rail**, **Low Guard Rail**, and **Cork Panel**.
2. Having someone help you, line up the **Cork Panel** and install two **Connecting Bolts** (**B**) through the **Loft Bed End** and into the **Cork Panel** (**Figure 1**).
3. Attach the **Cork Panel** to the other **Loft Bed End** using two **Connecting Bolts** (**B**). Leave the bolts only hand tight for now (**Figure 1**).
4. Attach the **High Guard Rail** to the **Loft Bed Ends** as shown using the **Long Connecting Bolts** (**A**).
5. Attach the **Low Guard Rail** to the **Loft Bed Ends** as shown using the **Long Connecting Bolts** (**A**).
6. Please note the **Barrel Nuts** (**G**) may have to be turned slightly to start the bolts threading.
7. Tighten all bolts securely.

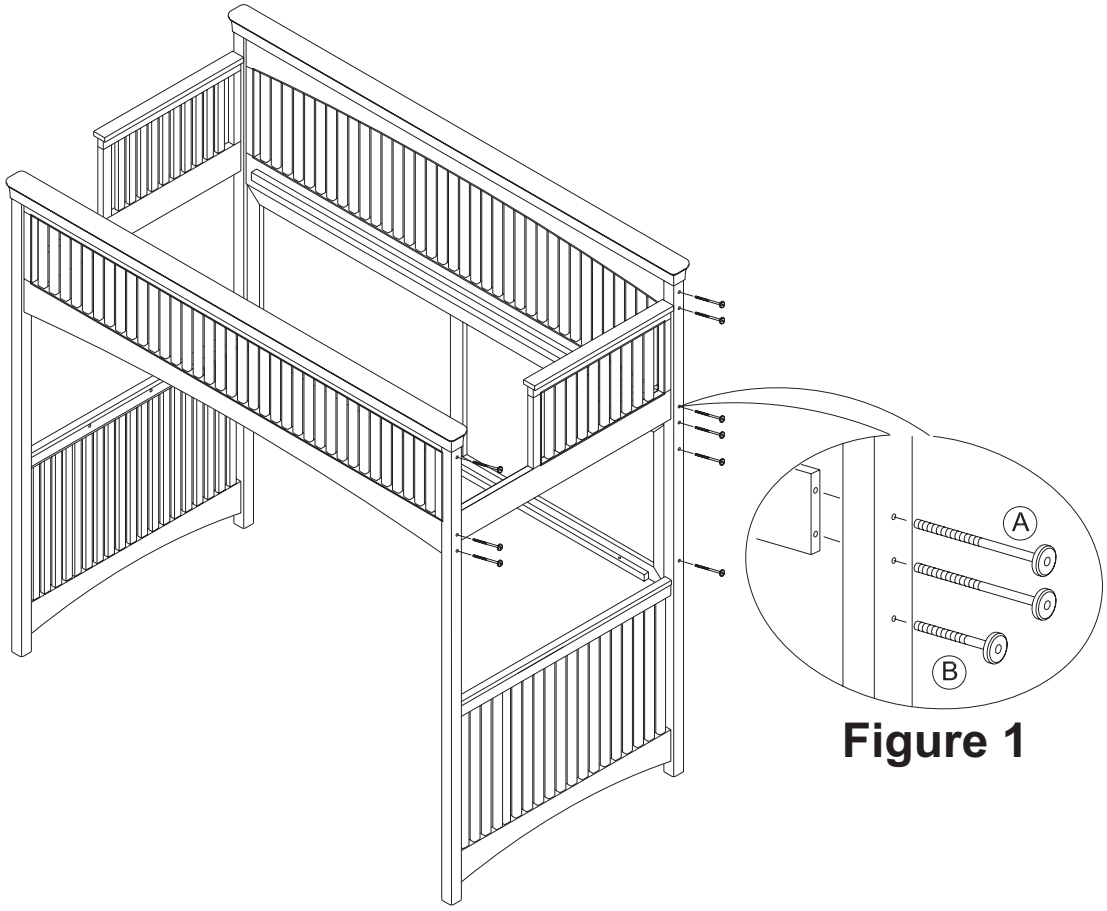

Figure 1

Hardware Used In This Step

ID #		Qty
A	5/16" X 4-1/2" Connecting Bolt	14

ID #		Qty
B	5/16" X 2-1/2" Connecting Bolt	4

ID #		Qty
D	5mm Hex Wrench	1

Step 3

1. Install the **Slat Pack** with the **Slat Pack** starting and ending flush with the end of the support cleat attached to your bed rails (**Figure 1**).
2. First install the **Wood Screws** (**E**) into each end of the slats closest to the **Headboard** and **Footboard**. Then install the **Wood Screws** (**E**) into both ends of all slats, permanently connecting the **Slat Pack** to your bed rails and ensuring even spacing between slats.
3. Use the **Hex Wrenches** (**D**) to install the **Connector Bolts** (**I**) and **Connecting Nuts** (**C**) to cover the unused holes in the cleat that is attached to the **Cork Panel** (**Figure 2**).
4. Use the **Hex Wrenches** (**D**) to tighten the **Connecting Bolt** (**K**) to cover the unused holes in the interior of the lower **Loft Bed** (**Figure 3**).

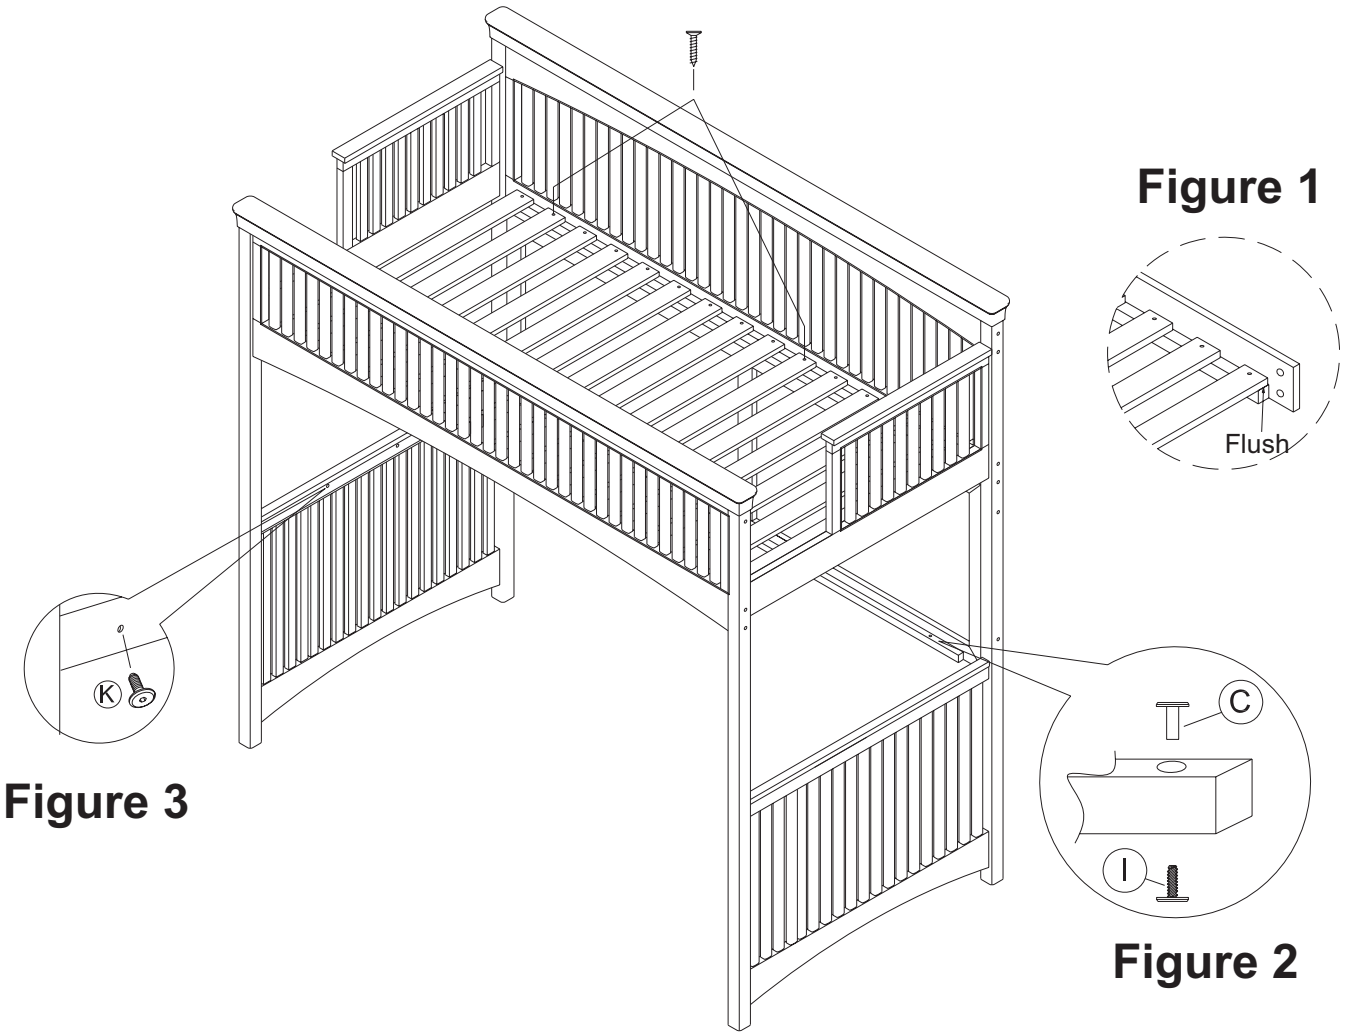

Figure 3

Figure 1

Figure 2

Hardware Used In This Step

ID #		Qty
C	Connecting Nut 1/4”x17mm	3
D	5mm Hex Wrench	2
E	Wood Screw 1”	30

ID #		Qty
I	Connecting Bolt 1/4”x18mm	3
K	Connecting Bolt 5/16”x18mm	6

Step 4

1. Select the **Ladder** and attach the **Ladder Hooks** (**L**) to each end at the top of the **Ladder** using two **3/4" Wood Screws** (**F**) for each **Ladder Hook** (**L**) as illustrated (**Figure 1**).
2. Position the **Ladder** in place by hooking it over the top edge of the **Bed Rail** in the location shown. Secure the **Ladder** in place by screwing a **3/4" Wood Screw** (**F**) through each **Ladder Hook** (**L**) (**Figure 2**).
3. Be sure to note the **Bedding Specifications** in the back of this booklet. In order to avoid the possibility of falling or entrapment, these specifications must be strictly followed.

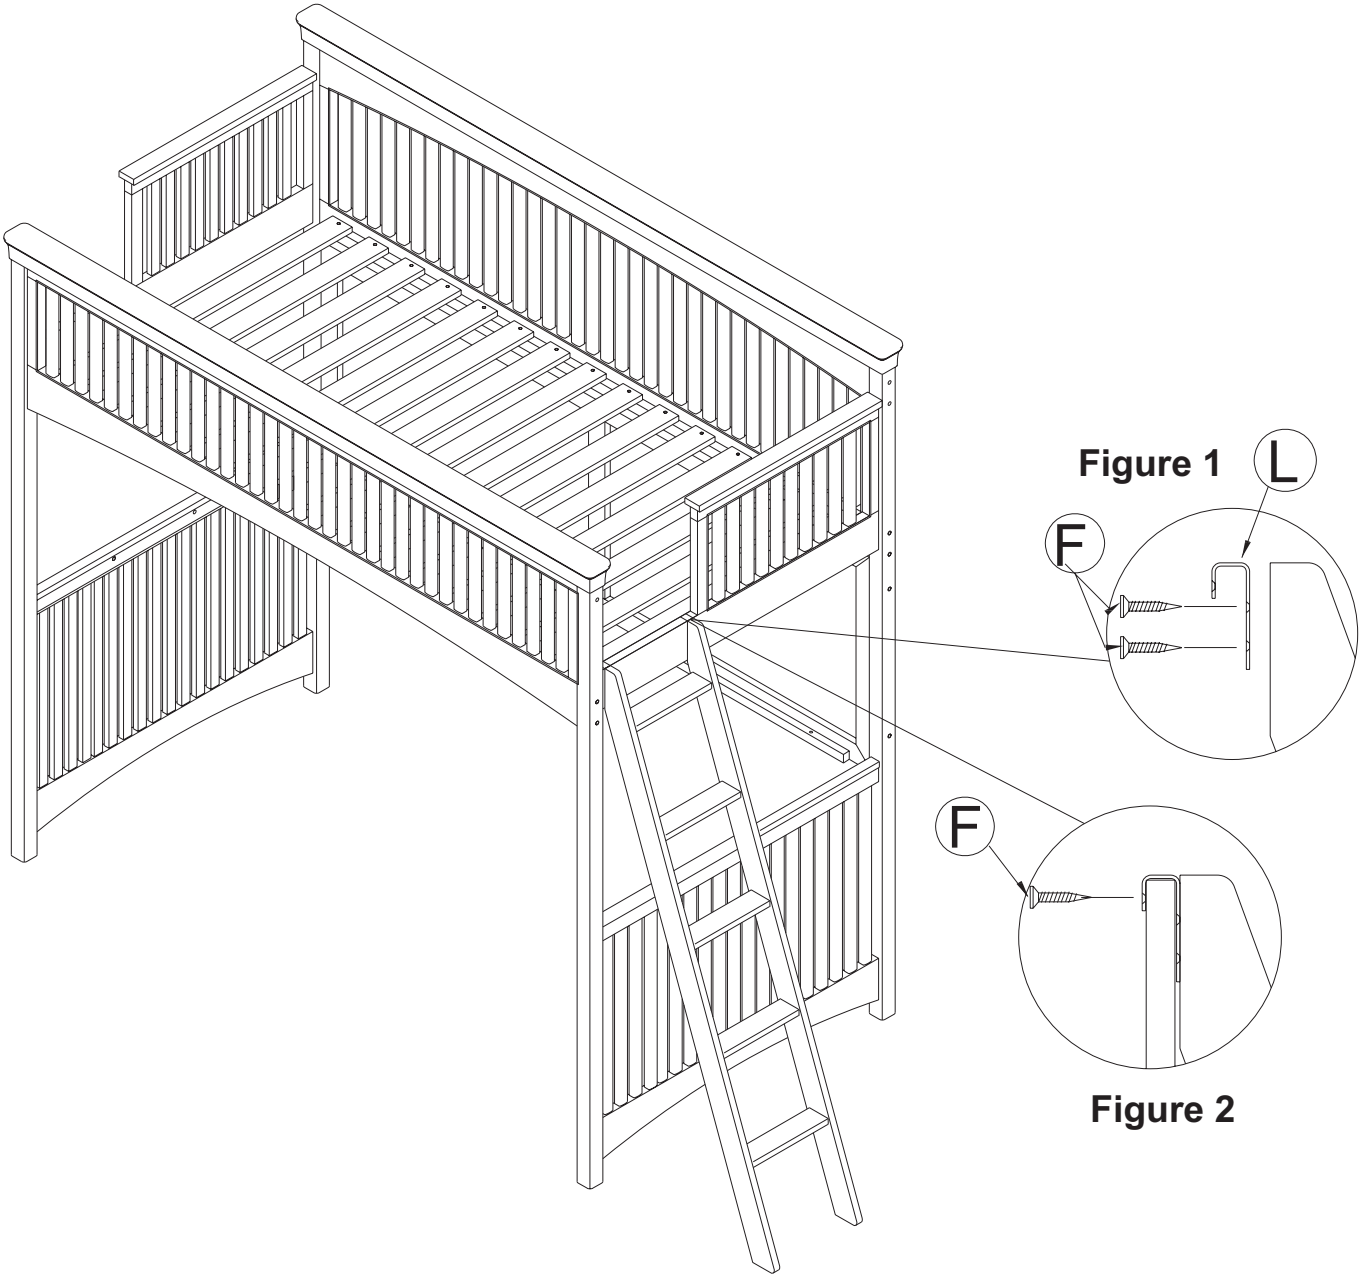

Hardware Used In This Step

ID #		Qty
F	Wood Screw 3/4"	6

ID #		Qty
L	Ladder Hook	2

BEDDING SPECIFICATION

UPPER BUNK MATTRESS DIAGRAM

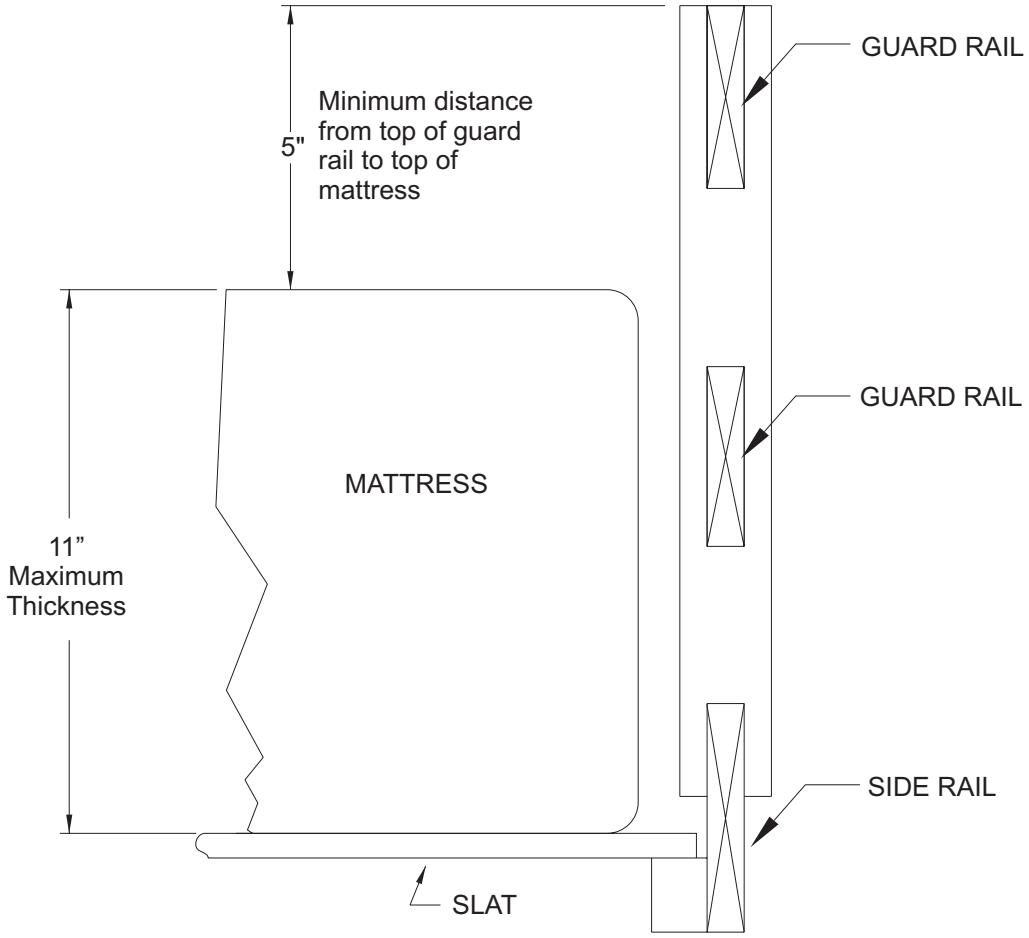

MATTRESS SIZES...

Upper Bed Mattress Specifications:

* Only use a mattress that is 74” - 75” long and 37-1/2” - 38-1/2” wide on the upper bunk of the 3/3 Twin size bed.

* Only use a mattress that is 74” - 75” long and 52-1/2” - 53-1/2” wide on the upper bunk of the 4/6 Full size bed.

* Ensure thickness of mattress does not exceed 11”.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Lit Mezzanine 3/3
Lit Mezzanine 4/6

Specialisée dans la jeunesse ™

La Compagnie La-Z-Boy®

4310 Regency Drive, Suite 101
High Point, NC 27265
336-294-5233
www.leaindustries.com

Merci pour avoir acheté votre meuble chez Lea Industries. Nous sommes honorés que vous ayiez choisi nos meubles pour embellir votre foyer. Nous avons mis tous nos efforts pour vous fournir un meuble de la meilleure qualité possible. S'il s'avère qu'une partie est endommagée ou manquante, veuillez contacter le distributeur Lea le plus proche. Merci encore d'avoir choisi Lea Industries pour faire partie de votre vie quotidienne.

Modèles Numéros:
826-964R, 826-984R

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE

MESURES DE SECURITE ET INSTRUCTIONS GENERALES

- ▶ Suivre les informations sur l'étiquette située au pied du lit du haut, ainsi que sur le carton d'emballage. Ne pas enlever l'étiquette du lit.
- ▶Toujours utiliser des matelas et des sommiers aux dimensions recommandées pour éviter tout accident ou chute.
- ▶ Le dessus du matelas doit toujours être minimum 5" (127mm) en dessous de la partie supérieure des barres de côté. (Voir page 8).
- ▶ Ne pas laisser des enfants en dessous de l'âge de 6 ans utiliser le lit du haut.
- ▶ Vérifier périodiquement les barres de côté, l'échelle et les autres parties du lit, afin de vous assurer qu'elles sont en bonne position et que les connections sont bien serrées, et non endommagées.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer à cheval sur ou sous les barres, ni sauter sur le lit.
- ▶ Toujours utiliser l' échelle pour monter et descendre du lit du haut.
- ▶ Ne pas échanger les pièces pour d'autres similaires. Contacter le fabriquant ou le vendeur pour toute pièce de rechange.
- ▶ Une lumière de nuit est recommandée pour aider l'enfant utilisant le lit du haut, augmentant ainsi sa sécurité.
- ▶ Toujours installer les barres de chaque côté du lit du haut. Si les lits superposés sont placés le long d'un mur, toujours pousser le lit de façon que les barres de côté soient suffisamment près du mur pour éviter qu'un enfant ne tombe et se trouve éventuellement coincé entre le lit et le mur.
- ▶ L'utilisation de matelas d'eau, ou matelas flottant est totalement interdite.
- ▶ Ne jamais avoir deux personnes dans le lit du haut.
- ▶ Garder ces instructions pour future référence.
- ▶ Nous recommandons que vous assembliez le lit sur le carton d'emballage afin de protéger votre sol ou moquette. Bien vous assurer que toutes les agraffes ont été enlevées du carton avant de commencer le montage.
- ▶ **DANGER DE STRANGULATION:** Ne jamais attacher ou pendre autour du lit des éléments qui ne sont pas prévu dans le montage: par exemple, mais non limité à, des crochets, des ceintures, ou cordes à sauter.

Les pièces de rechange, y compris les barres de côté, sont disponibles chez tous les vendeurs de Lea Industries.

Identification des Pièces

Utiliser les dessins ci-dessous pour identifier chacune des pièces du lit

Carton #1 826-964 / 826-984
(1 carton pour le lit mezzanine)

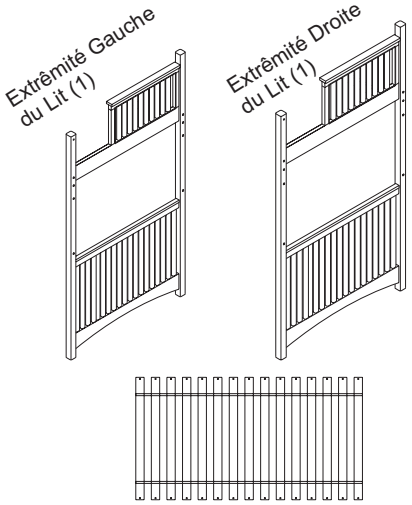

Paquet de Lattes (1)

Carton #2 826-975
(1 carton pour le lit mezzanine)

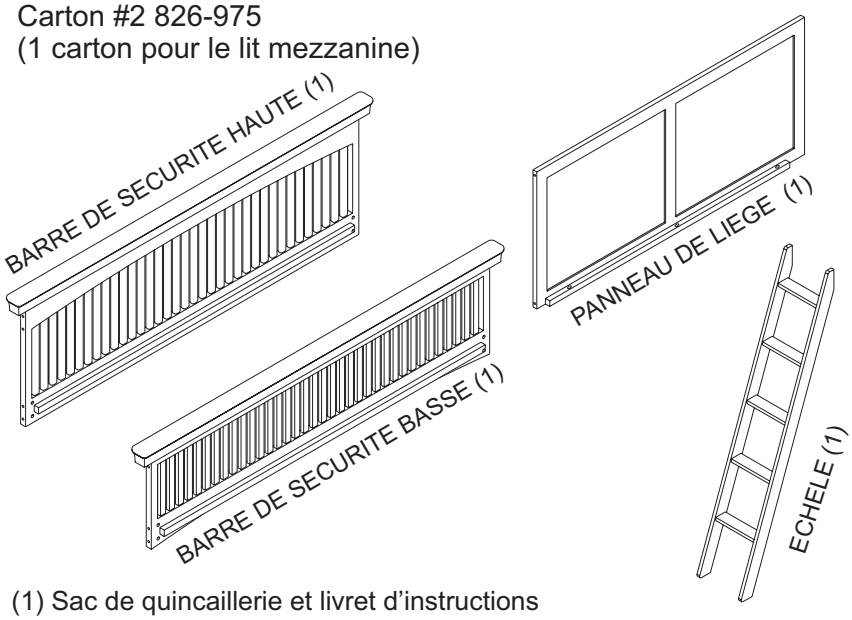

(1) Sac de quincaillerie et livret d'instructions

Identifier la Quincaillerie

Identifiez la quincaillerie en utilisant la liste ci-dessous

Carton 2

ID #		Qté
A	 Vis Longue 5/16” x 4-1/2”	14

ID #		Qté
B	 Vis Longue 5/16” x 2”-1/2”	4
C	 Boulon ¼” x 17mm	3
D	 Clé Alène 5mm	2
E	Vis à Bois 1”	30
F	Vis à Bois ¾”	6

ID #		Qté
G	 Ecrou Cylindrique	14
I	Vis Courte ¼” x 18mm	3
K	Vis Courte 5/16” x 2”	6
L	 Crochet d’Echelle	2

- Avant toute chose, prenez votre temps et lisez les instructions avec attention.
- Les outils électriques ne sont pas recommandés pour le montage de votre meuble.
- Ayez de l’espace pour travailler.
- Etant donné la taille du lit, l’assemblage doit se faire dans la pièce ou il restera.
- L’assemblage demande la participation d’au moins deux personnes.
- Bien vous assurer que les écrous et vis sont bien serrés, mais pas trop.

Outils Nécessaires



Tournevis Cruciforme



Tournevis Standard

Etape 1

1. Insérer un **Ecrou Cylindrique (G)** dans chacun des trous des **COTES** comme montré sur **schéma 1**. Vous assurer que le trou de chaque **Ecrou Cylindrique (G)** est aligné avec le trou à l'extrêmité des barres (**Schéma 2)**. Une fois inséré, utiliser un **Tournevis Standard** pour aligner l'**Ecrou Cylindrique (G**) avec le trou. Ceci pour être sur que l'écrou sera bien en place pour les vis utilisées plus tard.

Schéma 1

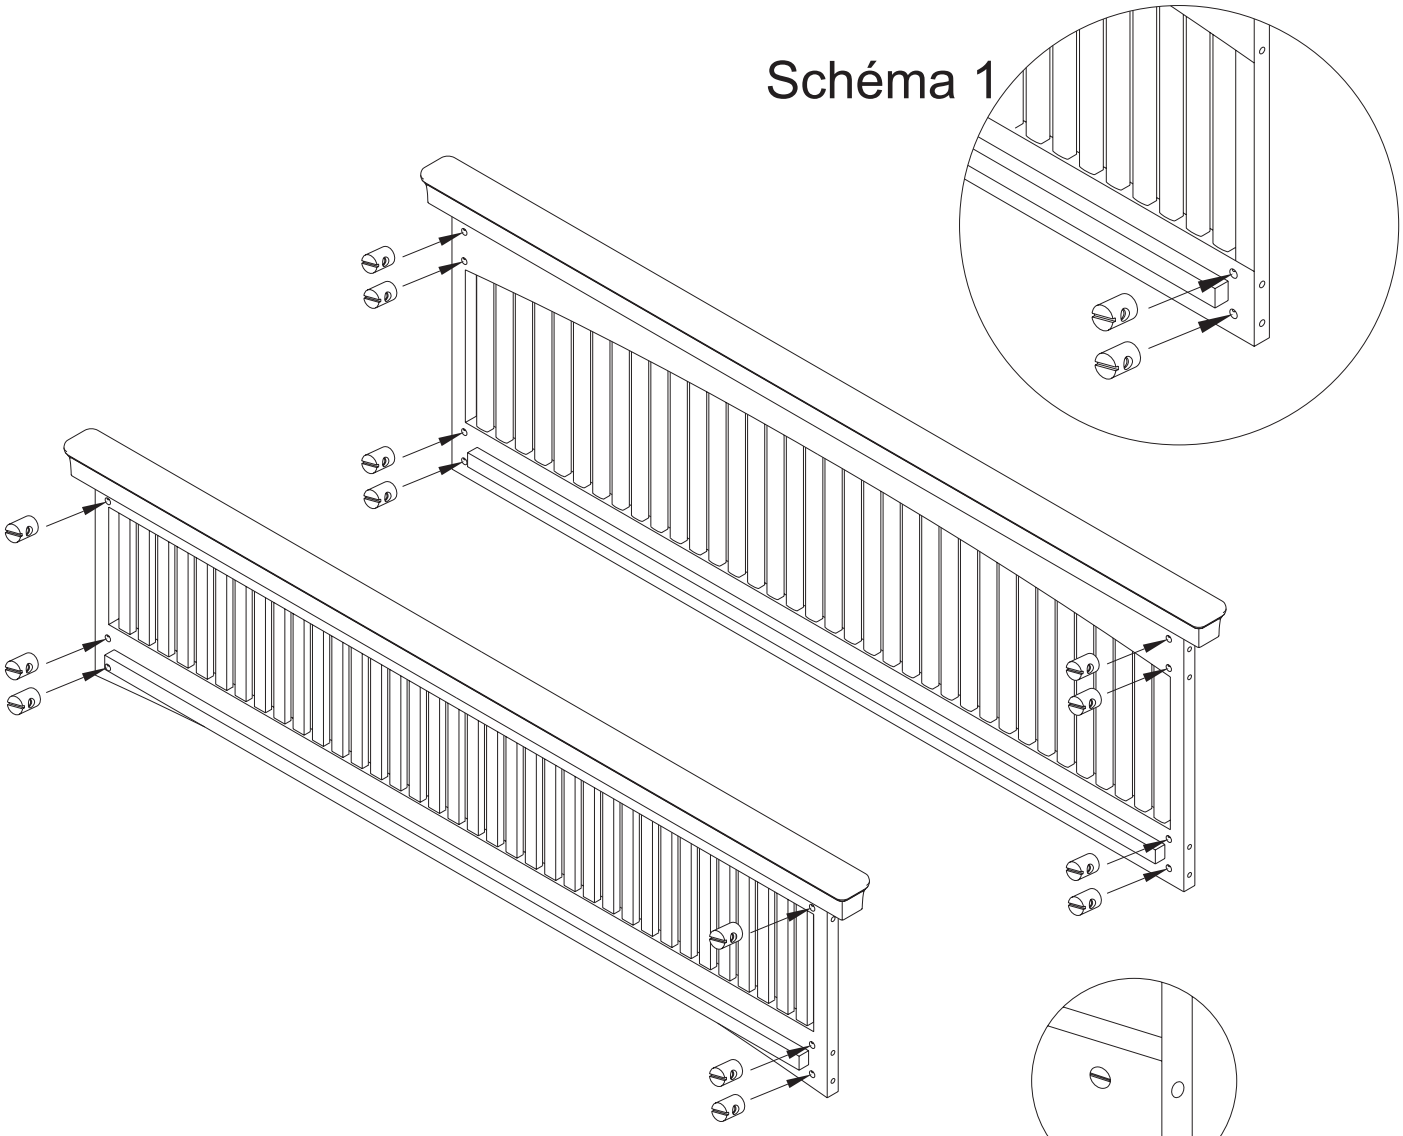

Schéma 2

Quincaillerie Utilisée Dans Cette Etape

ID #		Qté
G	Ecrou Cylindrique	14

Etape 2

1. Rassembler l'**Extrêmité Droite du Lit Mezzanine,** l'**Extrêmité Gauche du Lit Mezzanine,** la **Barre de Securité Haute**, la **Barre de Securité Basse** et le **Panneau en Liège**.
2. Avec l'aide d'une autre personne, aligner Le **Panneau de Liège** et mettre deux **Vis Longues (B)** à travers une **Extrêmité du Lit** et le **Panneau de Liège**. (**Schéma 1**).
3. Fixer le **Panneau de Liège** à l'autre extrêmité avec deux **Vis Longues (B)**. Serrer les vis à la main seulement pour le moment (**Schéma 1**).
4. Avec les **Vis Longues (A)** attacher la **Barre de Securité Haute** aux deux **Extrêmités du Lit** comme montré ci-dessous.
5. Avec les **Vis Longues (A)** attacher la **Barre de Securité Basse** aux deux **Extrêmités du Lit** comme montré ci-dessous.
6. Noter que les **Ecrous Cylindriques (G)** peuvent avoir besoin d'être re-alignés légèrement pour démarrer.

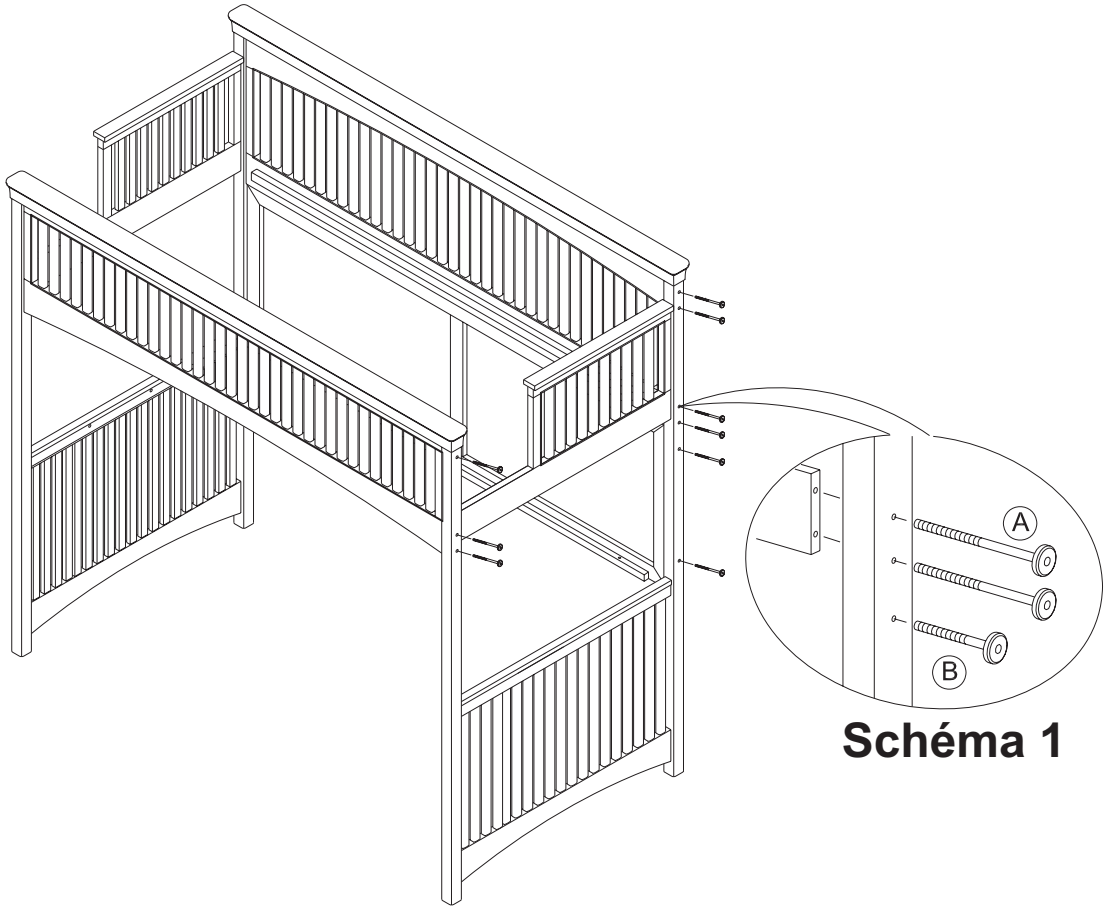

Schéma 1

Quincaillerie Utilisée Dans Cette Etape

ID #		Qté
A	Vis Longue 5/16" x 4-1/2"	14

ID #		Qté
B	Vis Longue 5/16" x 2-1/2"	4

ID #		Qté
D	Clé Alène 5mm	1

Etape 3

1. Installer le paquet de **Lattes** touchant bien les taquets de support des côtés. Voir **schéma 1**.
2. Mettre les **Vis à Bois (E)** dans les trous à chacune des extrémités des **Lattes** près de la **Tête** et du **Pied** du lit. Espacer le reste des **Lattes** de façon égale, et les fixer aux taquets des **Côtés** avec une **Vis à Bois (E)** à chacune des extrêmités.
3. Utiliser la **Clé Alène (D)** pour serrer les **Vis Courtes (I)** et les **Ecrous (C)** utilisés pour cacher les trous inutilisés dans la **Traverse** attaché au **Panneau en Liège**. (**Schéma 2**).
4. Utiliser la **Clé Alène (D)** pour serrer les **Vis Courtes (K)** utilisées pour cacher les trous inutilisés dans la **Traverse** du lit inférieur. (**Schéma 3**).

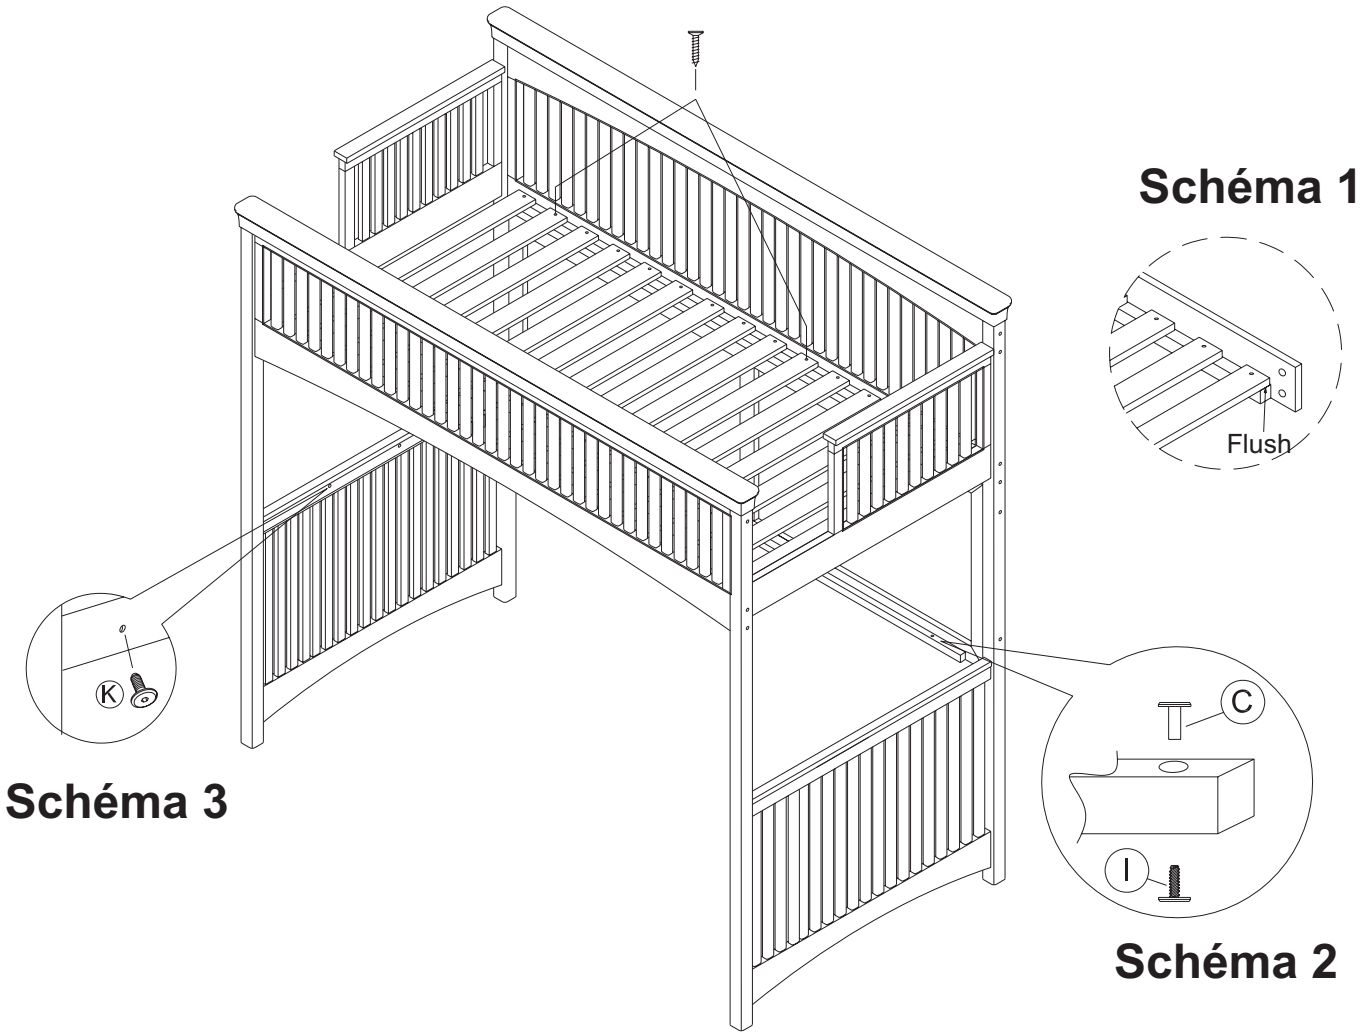

Quincaillerie Utilisée Dans Cette Etape

ID #		Qté
C	Boulon ¼" x 17mm	3
D	Clé Alène 5mm	2
E	Vis à Bois 1"	30

ID #		Qté
I	Vis Courte ¼" x 18mm	3
K	Vis Courte 5/16" x 18mm	6

Etape 4

1. Fixer les **Crochets (L)** en haut de l'**ECHELE** avec deux **Vis à Bois ¾" (F)** pour chacun des **Crochets (L)** de chaque côté, comme montré sur le **Schéma 1.**
2. Accrocher l'**ECHELE** en place sur la **BARRE DE LIT** à l'endroit montré sur le dessin. Fixer l'**ECHELE** avec une **Vis à Bois ¾"(F)** dans chacun des trous du **Crochet (L)** comme montré sur le **Schéma 2**.
3. Lire attentivement les instructions situées au dos de ce mode d'emploi, concernant les **RECOMMENDATIONS POUR MATELASSERIE**. Afin d'éviter tout accident de chute, ou de coinçace, ces instructions doivent être impérativement respectées.

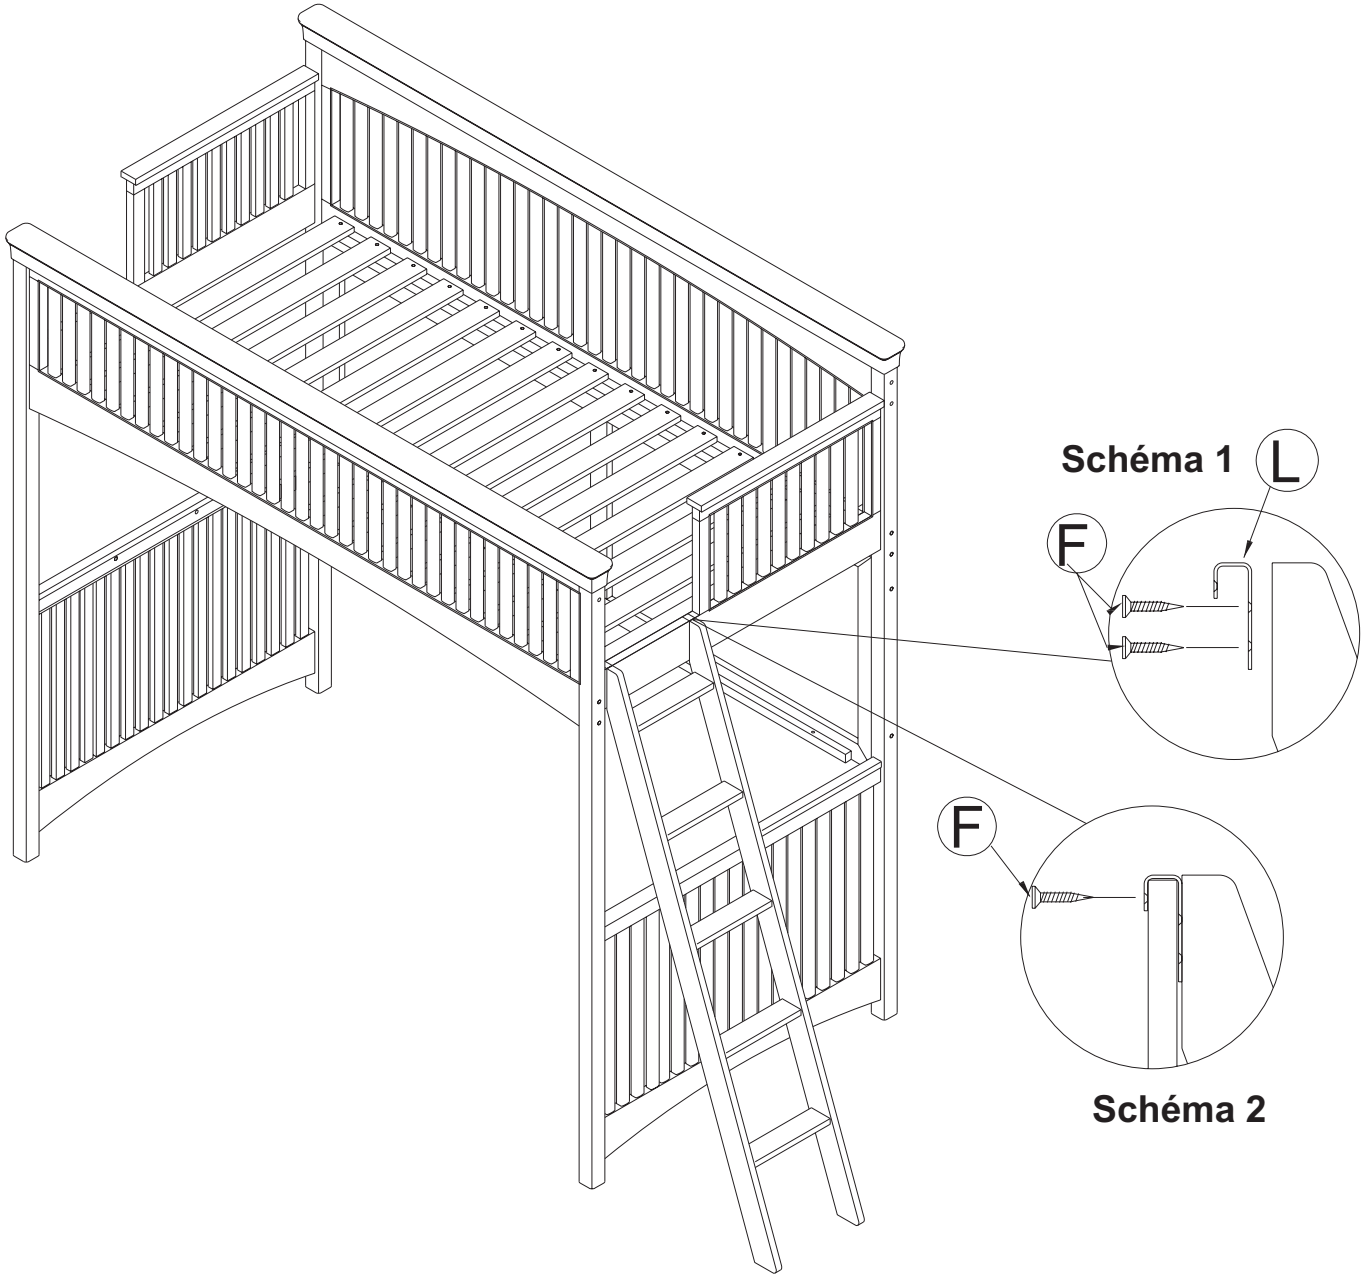

Quincaillerie Utilisée Dans Cette Etape

ID #		Qté
F	Vis à bois ¾"	6

ID #		Qté
L	Crochet d'échelle	2

INSTRUCTIONS POUR LA MATELASSERIE

MATELAS POUR LE LIT DU HAUT

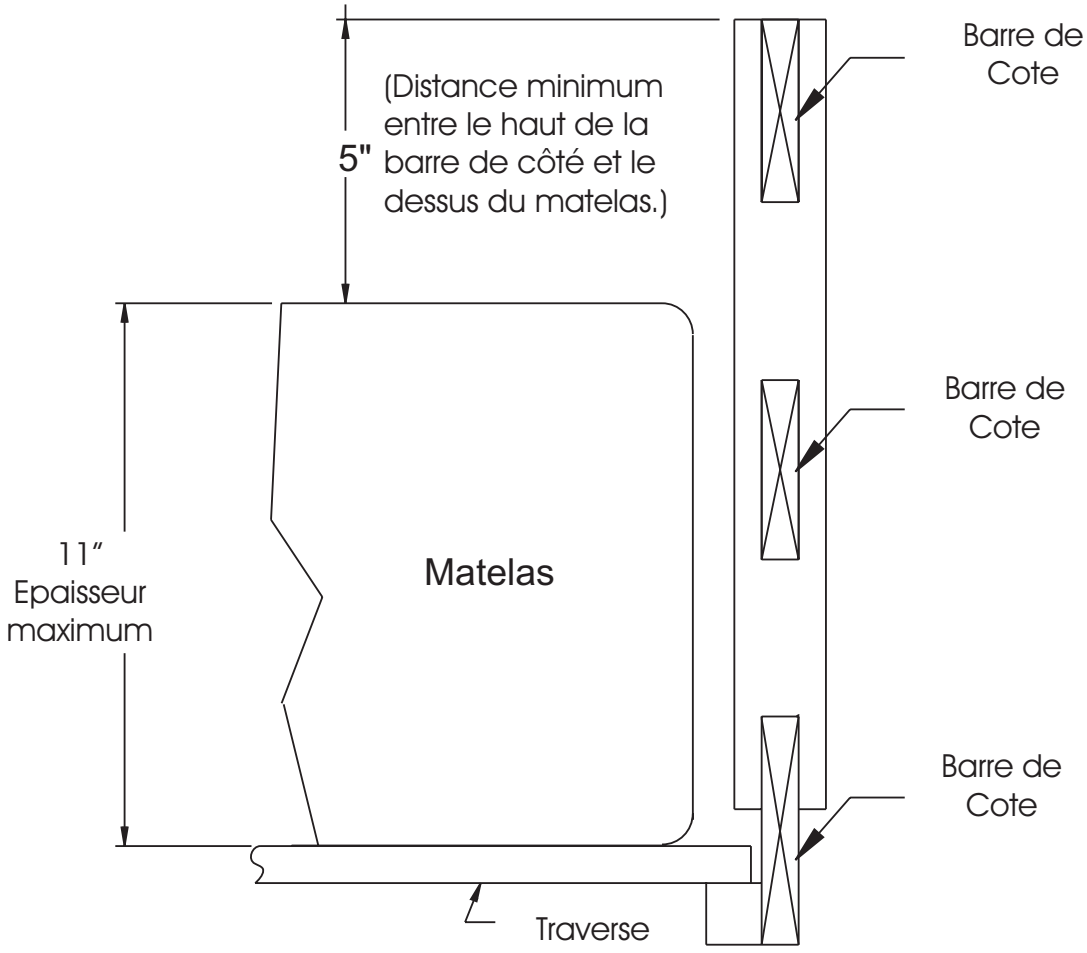

DIMENSION DES MATELAS…

Spécification du Matelas pour le Lit du Haut:

* Utiliser uniquement un matelas aux dimensions suivantes: entre 74" et 75" de long et entre 37 ½" et 38 ½" de large pour le lit 3/3.
* Utiliser uniquement un matelas aux dimensions suivantes: entre 74" et 75" de long et entre 52 ½" et 53 ½" de large pour le lit 4/6.
* Vous assurer que l'épaisseur du matelas n'excèdent pas 11" au total.

HOJA DE INSTRUCCIONES

Cama Camarote 3/3
Cama Camarote 4/6

Lea®

Especialistas de Juventud™

Compania de La-Z-Boy®

4310 Regency Drive, Suite 101
High Point, NC 27265
336-294-5233
www.leaindustries.com

Gracias por comprar muebles de Lea Industries. Nos sentimos honrados al ver que has escogido nuestros muebles para decorar su hogar. Todo esfuerzo se ha hecho para asegurar la mejor calidad de mueblería. Si encuentras partes no incluidas o dañadas, llame a su agencia local. Gracias por hacer Lea Industries parte de su hogar.

Número de Modelo:
826-964R, 826-984R

Leer las instrucciones cuidadosamente antes de intentar amar la cama.

Etiquetas de Peligro y Notas Generales

- ▶ Seguir la información en las etiquetas de peligro colocadas al pie de la cama y en la caja. No debes quitar las etiquetas de peligro colocadas en la cama.
- ▶ Debes siempre usar el colchón adecuado o colchón de apoyo para prevenir caídas y de ser atrapo entr en la cama.
- ▶ La parte superior del colchón debe estar por lo menos 5 pulgadas (127 mm) por debajo del riel sup superior de la baranda. (Ver Página 8).
- ▶ Los niños menores de 6 años no debe utilizar la cama de arriba.
- ▶ Frecuentemente debes revisar y asegurar que la baranda, escalera y otras partes de la cama estén en l en la posición correcta, sin daños y que todos los conectores este bien ajustado sin piezas sueltas.
- ▶ No se debe jugar encima o por debajo de la cama y debes prohibir brincar sobre la cama.
- ▶ Utilizar siempre la escalera para subir o bajar de la cama de arriba.
- ▶ No usar partes adicionales. Llamar al fabricante para reponer partes.
- ▶ Utilizar lámparas de noche para mantener la seguridad de los niños.
- ▶ Utilizar siempre las barandas a los dos lados de la cama de arriba.

Si la cama va a estar colocada cerca de la pared, entonces la baranda aún debe ser utilizada para veni prevenir que se quede atrapado entre la cama y la pared.

- ▶ Es prohibido el uso de colchones de agua o de flotación.
- ▶ Prohibir más de una persona a la vez en la cama de arriba.
- ▶ Debes mantener estas instrucciones para uso en el futuro.
- ▶ Recomendamos que arme su cama sobre cartón para proteger su piso o la alfombra.

Asegurarse de quitar todas las grapas del cartón antes de comenzar.

- ▶ Peligro de Estrangulación Nunca debes colgar artículos en la cama que no son diseñadas para el uso de la cama como por ejemplo ganchos, fajas y cuerdas.

Partes para reponer, incluyendo barandas adicionales pueden ser obtenidos por las agencias de Lea Industries.

Identificando las Partes

Utilice los dibujos siguientes para reconocer las partes de su cama

Cartón #1 826-964/826-984
(Requerido para el Desván)

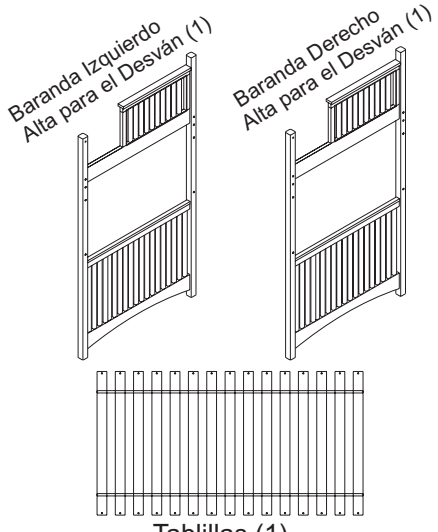

Tablillas (1)

Cartón #2 826-975
(Requerido para el Desván)

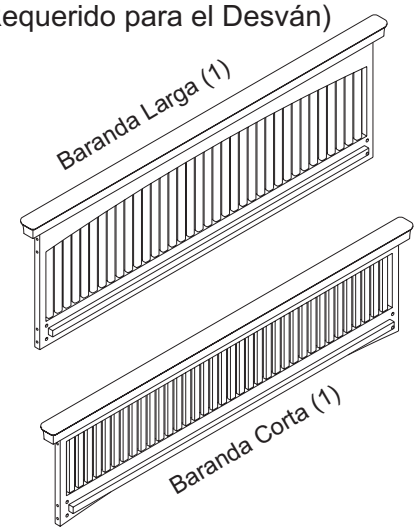

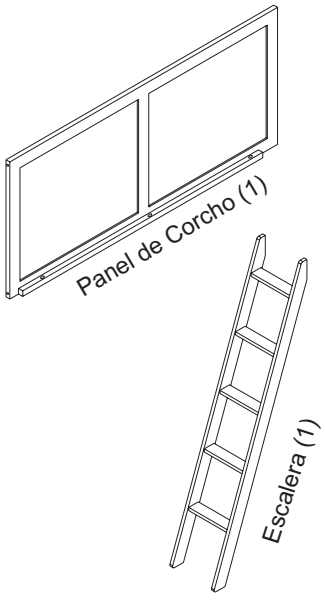

(1) Bolsa de Partes y Instrucciones.

Identificando Las Partes

Identifique las partes utilizando los dibujos siguientes

Cartón 2

ID #		Pzs.
A	 Tornillo Conector 5/16" X 4-1/2”	14

ID #		Pzs.
B	 Tornillo 5/16”x2-1/2”	4
C	 Tuerca 1/4”x17mm	3
D	Llave Hex 5mm	2
E	Rosca de Madera 1”	30
F	 Rosca de Madera 3/4”	6

ID #		Pzs.
G	 Tuerca Barril	14
I	Tornillo 1/4”x18mm	3
K	Tornillo 5/16”x18mm	6
L	Gancho de Escalera	2

- Sobre todo, tome su tiempo para leer las instrucciones cuidadosamente.
- No recomendamos el uso de herramientas eléctricas.
- Darse bastante campo para trabajar.
- Debido al tamaño de la cama se debe armar en el lugar donde será colocado.
- Se requiere de dos personas para terminar.
- Asegurarse de que todo los tornillos estén completamente ajustados.

Herramientas Necesarias



Desatornillador Phillips



Desatornillador Plano

Paso 1

1. Insertar la **Tuerca Barril (G)** dentro de cada agujero en el **Riel de Cama** como en la **Figura 1**. Asegurarse que la ranura encima de la **Tuerca Barril** (**G**) quede alineada con el agujero al final de los rieles. (**Figura 2)**. Después, usar el **Destornillador Plano** para alinear el agujero con la **Tuerca Barril (G**). Esto ayudará en alinear las tuercas correctamente con los tornillos luego.

Figura 1

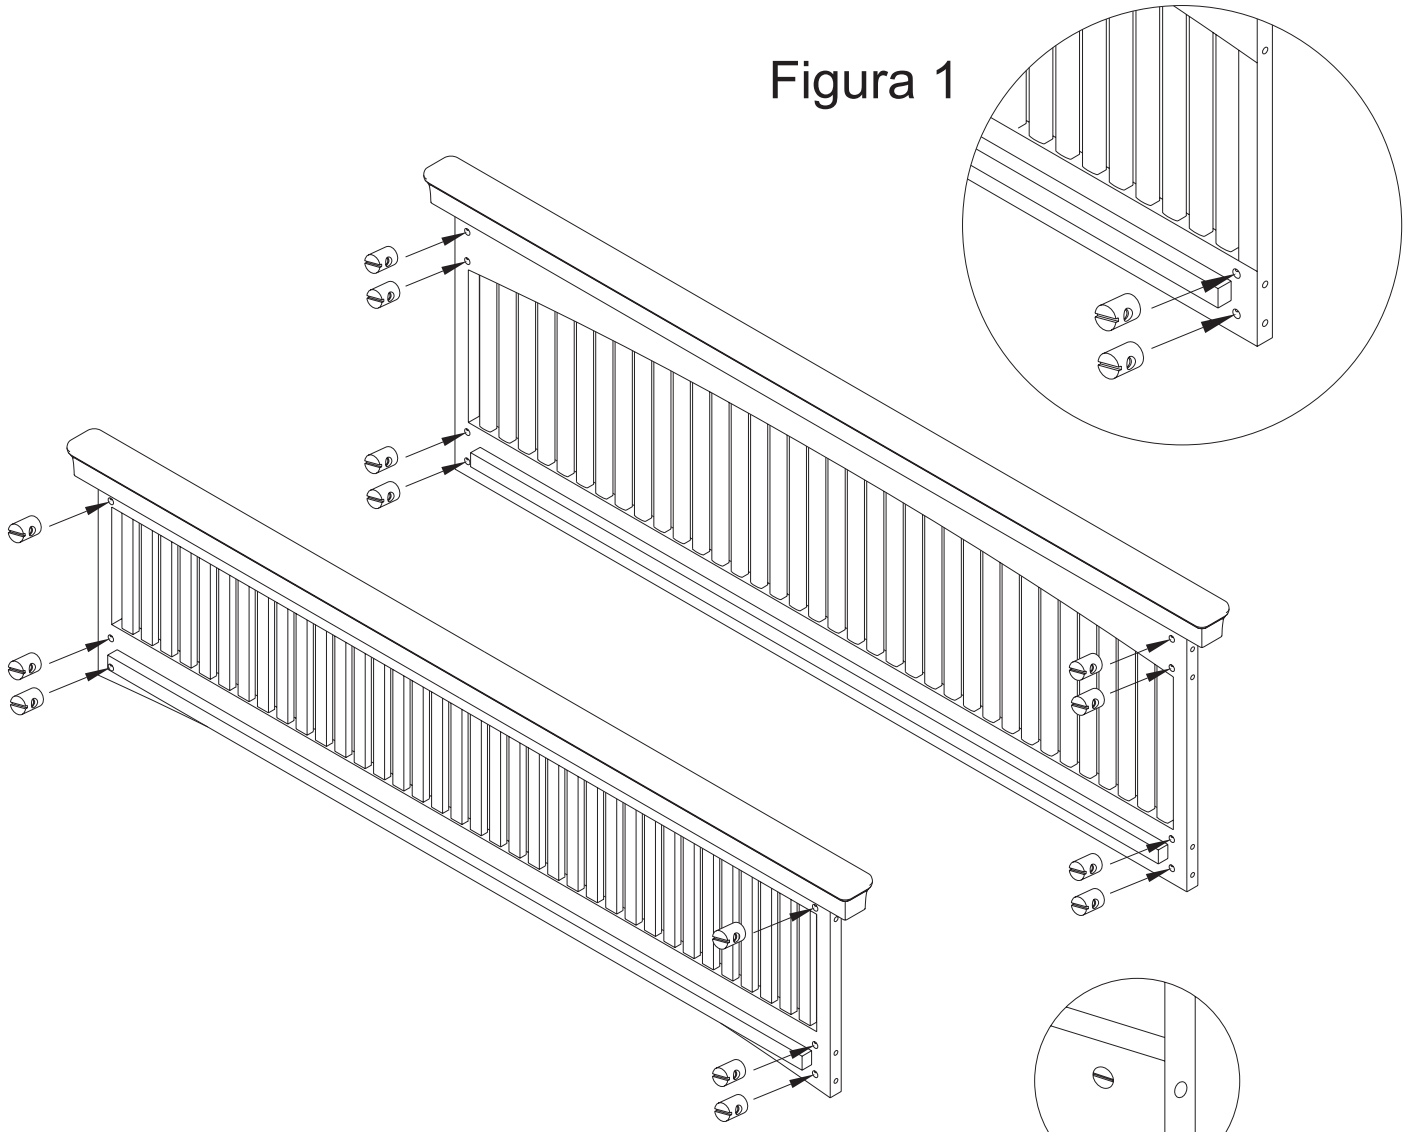

Figura 2

Partes Utilizadas en Este Paso

ID #		Pzs.
G	Tuerca Barril	14

Paso 2

1. Seleccionar la **Baranda Derecho, Baranda Izquierdo, Baranda Alta, Baranda Baja** y el **Panel de Corcho.**
2. Con la ayuda de otra persona, alinear el **Panel de Corcho** con los dos **Tornillos Conectores (B)** para unir el **Panel de Corcho** con la **Cama**. (**Figura 1**).
3. Unir el **Panel de Corcho** al otro lado de la **Cama** usando dos **Tornillos Conectores (B).** Dejar los tornillos sueltos por ahora (**Figura 1**).
4. Unir la **Baranda Alta** a la **Cama** como es visto usando los **Tornillos Conectores Largos (A).**
5. Unir la **Baranda Baja** a la **Cama** como es visto usando los **Tornillos Conectores Largos (A).**
6. Por favor note que las **Tuercas Barriles (G)** pueden estar volteadas un poco para enroscar.
7. Ajustar todos los tornillos.

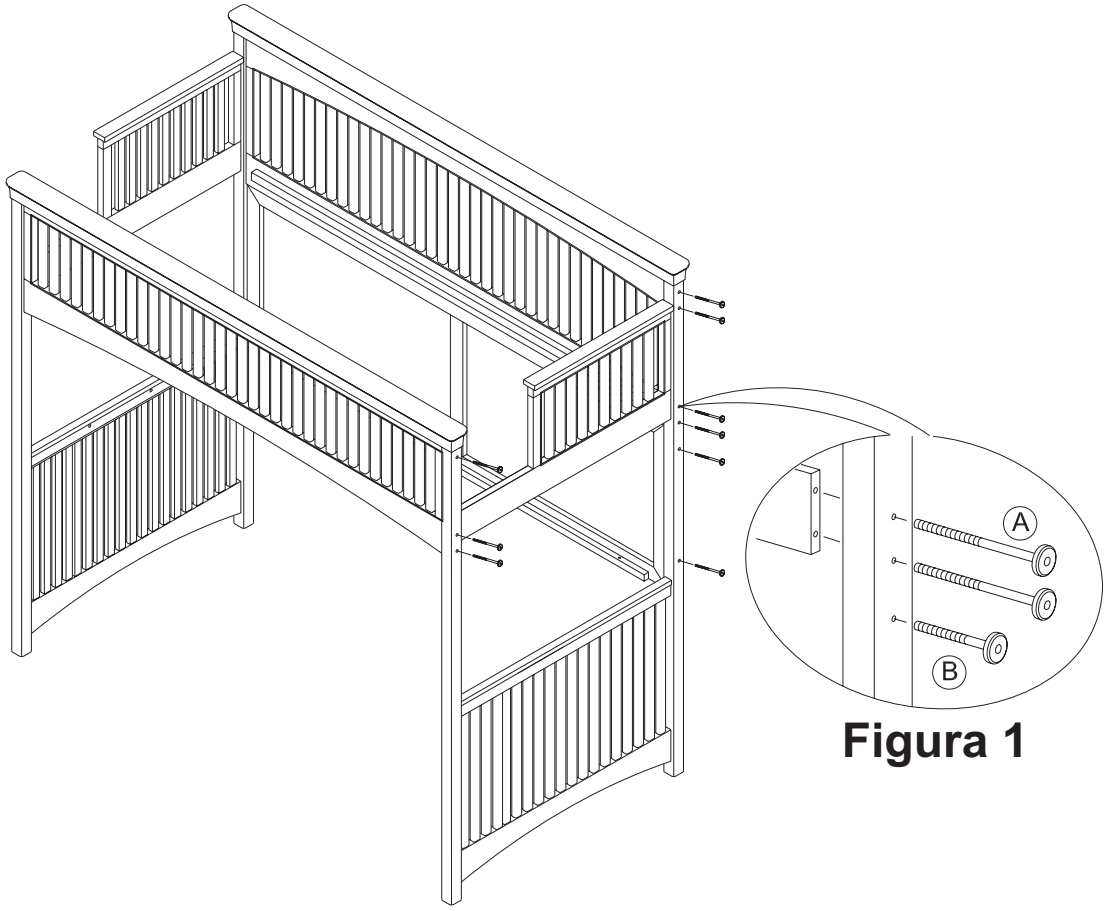

Figura 1

Partes Utilizadas en Este Paso

ID #		Pzs.
A	Tornillo Conector 5/16" X 4-1/2”	14

ID #		Pzs.
B	Tornillo Conector 5/16" X 2-1/2”	4

ID #		Pzs.
D	Llave Hex 5mm	1

Paso 3

1. Instalar las **Tablillas** de manera que queden bien niveladas adentro de la ranura del riel de la cama. (**Figura 1**).
2. Primero unir las **Tablillas** con las **Roscas de Madera (E)** comenzando con las que están cerca de la **Cabecera** y el **Pie de Cama.** Luego instalar las **Roscas de Madera (E)** en cada lado de las **Tablillas** permanentemente conectándolos a los rieles de la cama y asegurándose que queden con buen espacio entre ellas.
3. Usar las **Llaves Hex (D)** para instalar los **Tornillos Conectores (I)** y las **Tuercas (C)** para tapar los agujeros no usados dentro de la ranura del **Panel de Corcho (Figura 2).**
4. Usar las **Llaves Hex (D)** para ajustar los **Tornillos Conectores (K)** para tapar los agujeros no usados en el interior de la parte de debajo de la **Cama (Figura 3).**

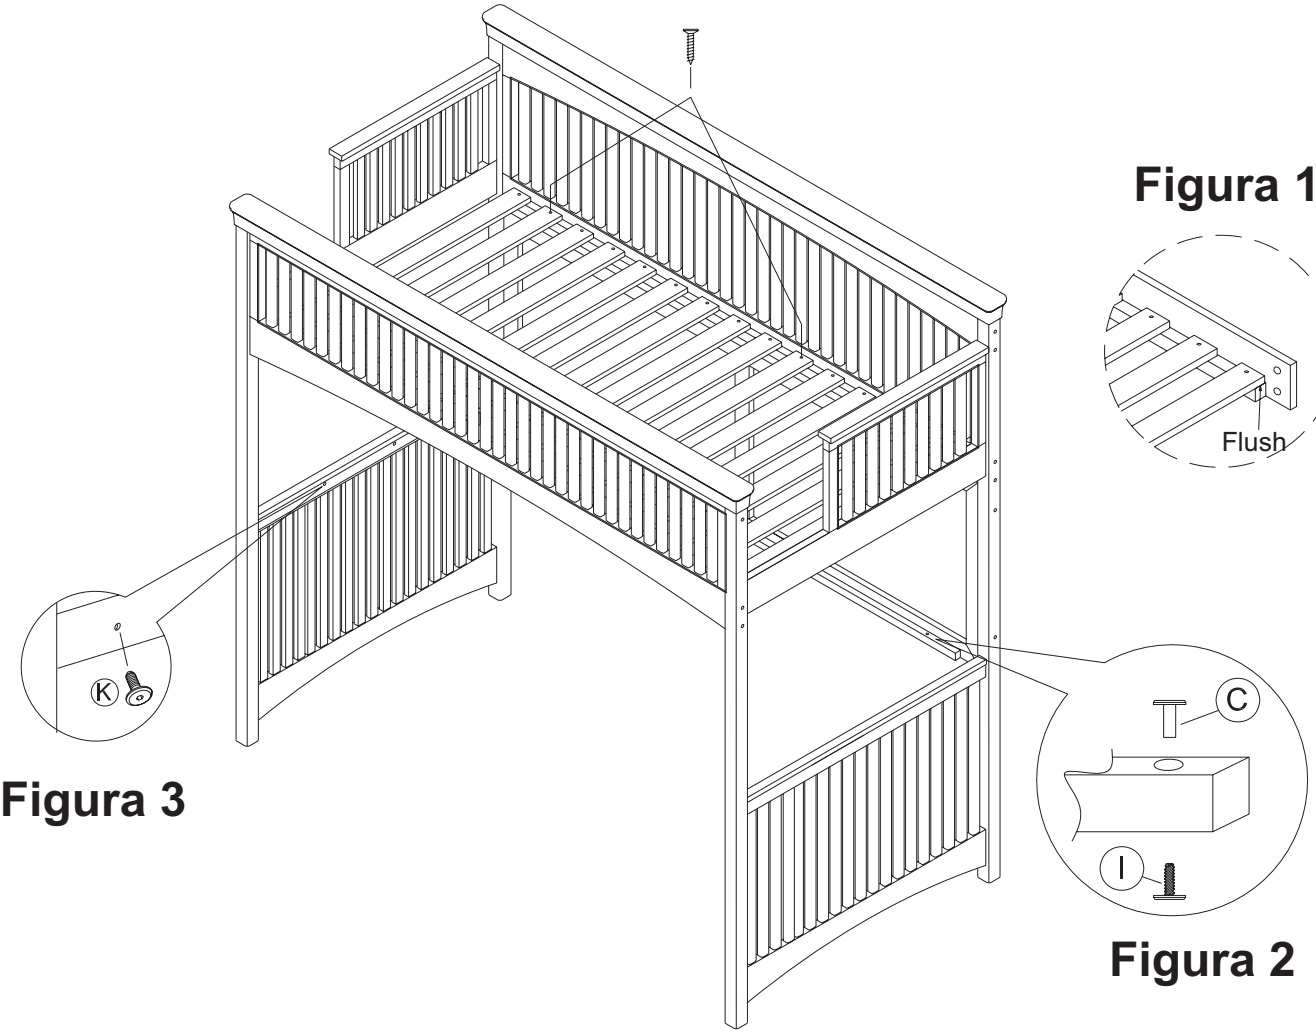

Figura 3

Figura 1

Figura 2

Partes Utilizadas en Este Paso

ID #		Pzs.
C	Tuerca 1/4”x17mm	3
D	Llave Hex 5mm	2
E	Rosca de Madera 1”	30

ID #		Pzs.
I	Tornillo Conector 1/4”x18mm	3
K	Tornillo Conector 5/16”x18mm	6

Paso 4

1. Unir la **Escalera** y los **Ganchos de la Escalera (L)** en la parte de arriba de la **Escalera** usando dos **Roscas de Madera ¾" (F**) para cada **Gancho de la Escalera (L)** como es visto en la **Figura 1**.
2. Colocar la **Escalera** sobre la parte superior del **Riel de la Cama** como el dibujo. Asegurar la **Escalera** con la **Rosca de Madera ¾" (F)** a los **Ganchos (L)** como en la **Figura 2.**
3. Asegurarse de leer la **Especificaciones de la Cama** al final de este folleto para prevenir la posibilidad de caídas o de atrapamientos peligrosos. Estas especificaciones deben ser estrictamente seguidas.

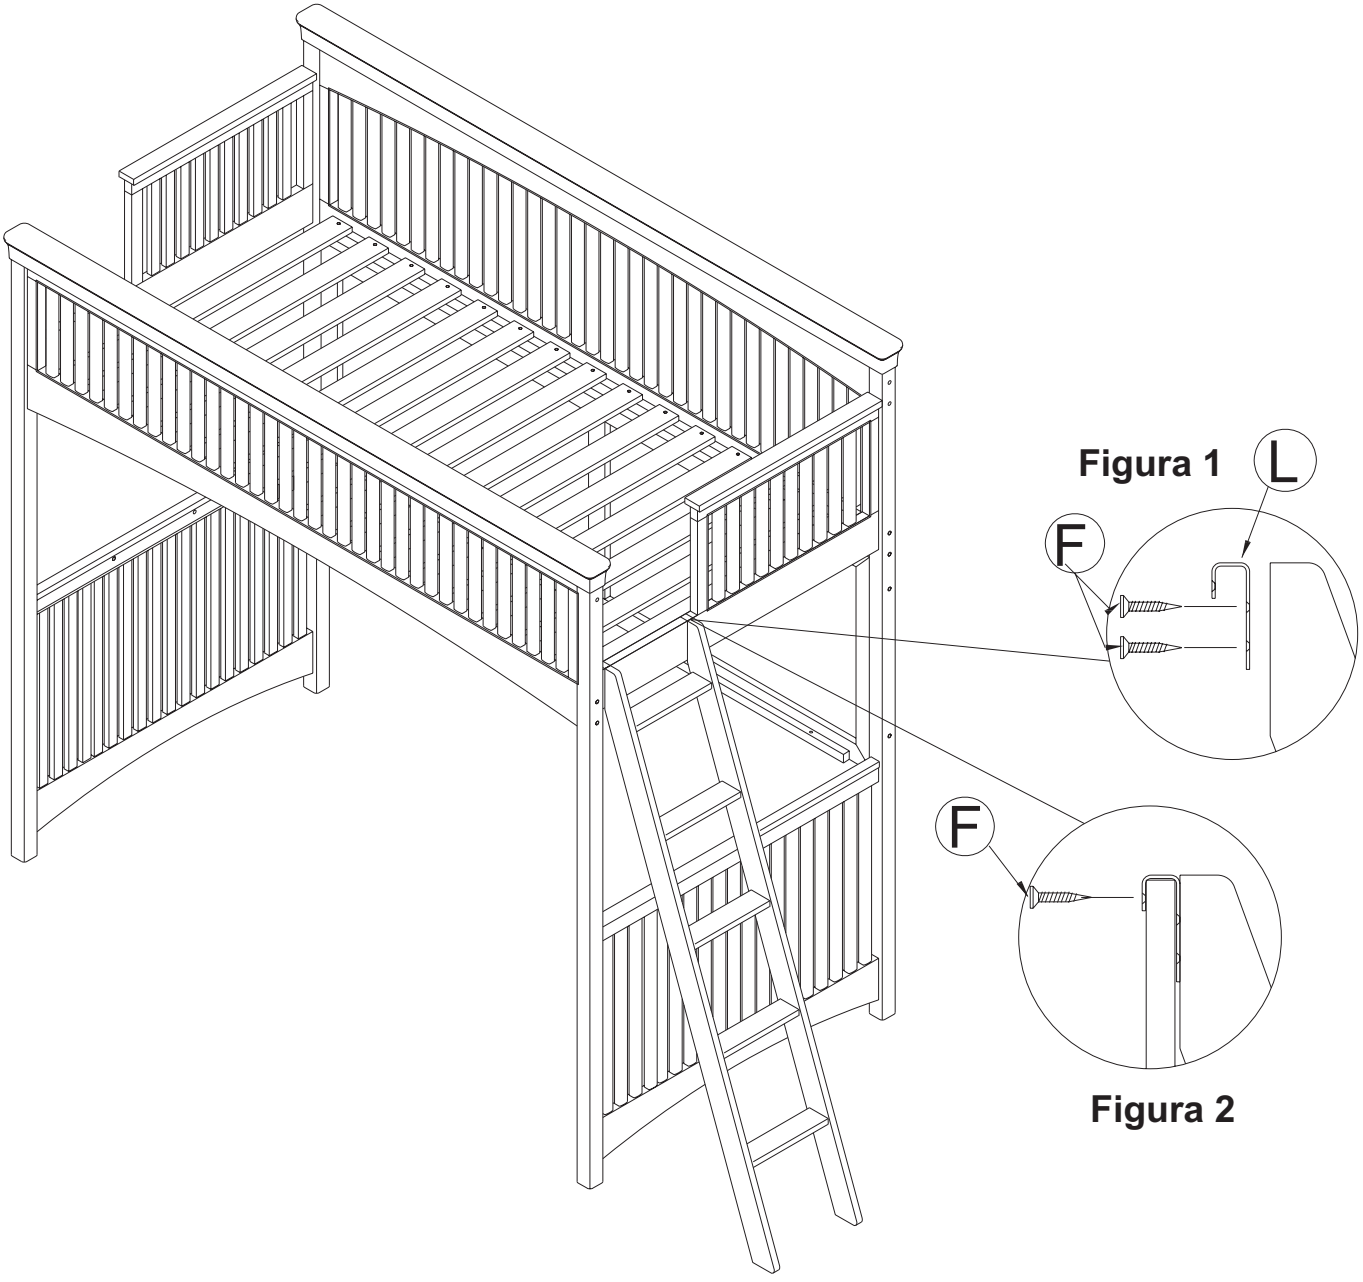

Partes Utilizadas en Este Paso

ID #		Pzs.
F	Rosca de Madera 3/4"	6

ID #		Pzs.
L	Gancho Para Escalera	2

ESPECIFICACIONES DE CAMA

Diagrama del Colchón de la Cama Camarote

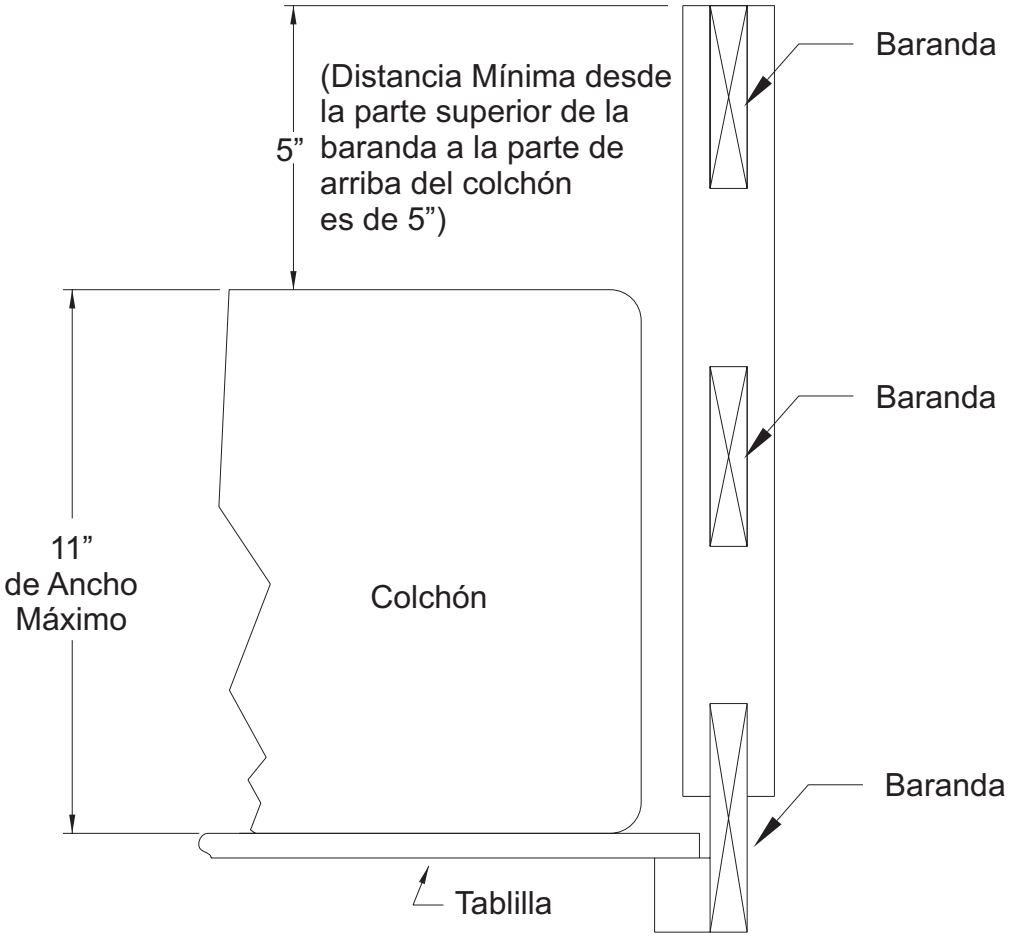

TAMAÑO DEL COLCHÓN…

Especificaciones del Colchón de Arriba

- Usar solamente un colchón de 74"-75" de largo y 37 ½"- 38 ½" de ancho para la cama camarote 3/3.
- Usar solamente un colchón de 74"-75" de largo y 52 ½"- 53 ½" de ancho para la cama camarote 4/6.
- Asegurar que lo grueso o ancho del colchón no se exceda de 11".